


RV BUG SCREEN (A10-1321VP)

PARE-INSECTES POUR VR

For Water Heater Vents (Suburban 10, 12, or 16 Gallons)

Pour les événements de chauffe-eau (Suburban 10, 12 ou 16 gallons)

- Note that the spring connectors have a crossbar at one end of the coils. The other end of the coil is open. The open end is the end that attaches to the vent screen. The end with crossbar attaches to the heater vent (figure 1).
- Position vent screen over heater vent.
- Determine the best location to attach spring connectors to vent screen. The spring connector locations should be spread apart as far as possible.
- Remove the vent screen and attach the open end of the spring connectors to the vent screen. The spring connector end should grasp three wires on the screen.
- Reposition the vent screen over the heater vent.
- Push the installation tool through the screen and into the center of the spring connector. The slot in the installation tool should grasp the spring connector crossbar.
- Stretch the spring connector and hook the spring connector onto the heater vent (figure 2).
- Gently remove the installation tool from the screen.
- Repeat with the second spring connector.

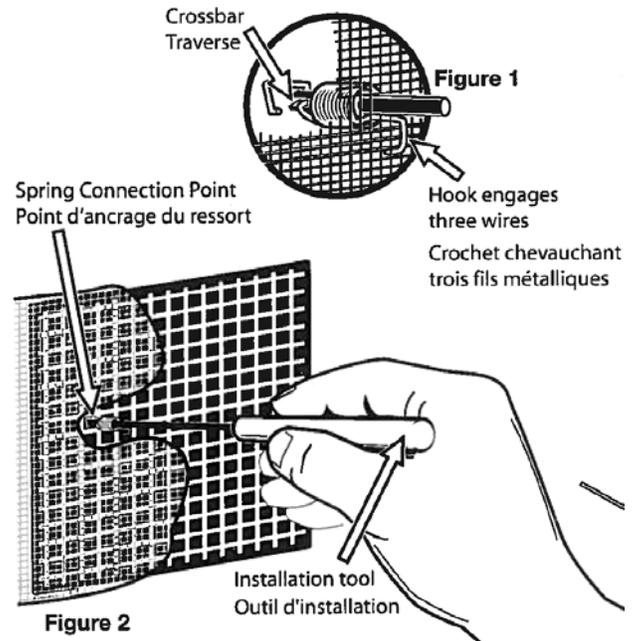

Cleaning the screens is necessary for proper air flow. Inspect screens frequently and clean as needed. Save the installation tool for reinstallation of screens after cleaning.

- Remarque : les ressorts sont équipés d'une traverse à une extrémité des serpentins. L'autre extrémité du serpentin est ouverte. L'extrémité ouverte est le bout qui se fixe à la grille d'évent. L'extrémité avec la traverse se fixe à l'évent du chauffe-eau (figure 1).
- Positionner la grille d'évent sur l'évent du chauffe-eau.
- Déterminer le meilleur emplacement pour fixer le ressort à la grille d'évent. Les emplacements des ressorts devraient être espacés aussi loin que possible.
- Retirer la grille d'évent et fixer l'extrémité ouverte des ressorts à la grille d'évent. L'extrémité du ressort devrait chevaucher trois fils sur la grille.
- Repositionner la grille d'évent sur l'évent du chauffe-eau.
- Pousser l'outil d'installation dans la grille et au centre du ressort. L'encoche dans l'outil d'installation devrait chevaucher la traverse du ressort.
- Étirer le ressort et l'accrocher à l'évent du chauffe-eau (figure 2).
- Retirer doucement l'outil d'installation de la grille.
- Répéter avec le deuxième ressort.

Le nettoyage des grilles est nécessaire pour assurer un flux d'air approprié. Inspecter les grilles fréquemment et nettoyer au besoin. Conserver l'outil d'installation pour une réinstallation des grilles après le nettoyage.