


RV BUG SCREEN A10-1330VP

PARE-INSECTES POUR VR


For RV Range Vents (Atwood®, Suburban and Magic Chef®)

Pour les événements de cuisinière de VR (Atwood®, Suburban et Magic Chef®)

- Note that the included spring connectors have a crossbar at one end of the coils. The other end of the coil is open. The open end is the end that attaches to the vent screen. The end with crossbar attaches to the heater vent (figure 1).
- Position vent screen over the range vent.
- Determine the best location to attach spring connectors to vent screen.
- Remove the vent screen and attach the open end of the spring connectors to the vent screen. The spring connector end should grasp three wires on the screen.
- Reposition the vent screen over the heater vent.
- Push the installation tool through the screen and into the center of the spring connector. The slot in the installation tool should grasp the spring connector crossbar.
- Stretch the spring connector and hook the spring connector onto the range vent (figure 2).
- Gently remove the installation tool from the screen.
- Repeat with the second spring connector.

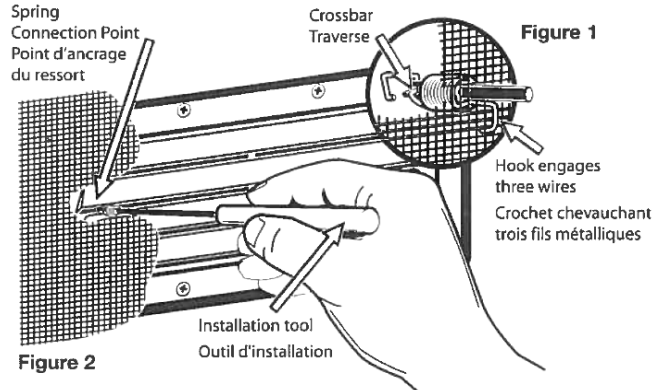

Spring Connection Points Points d'ancrage du ressort

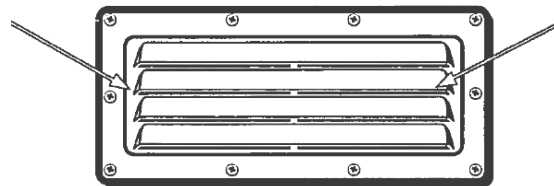

Cleaning the screens is necessary for proper air flow. Inspect screens frequently and clean as needed. Save the installation tool for reinstallation of screens after cleaning.

- Remarque : les ressorts inclus sont équipés d'une traverse à une extrémité des serpentins. L'autre extrémité du serpentin est ouverte. L'extrémité ouverte est le bout qui se fixe à la grille d'évent. L'extrémité avec la traverse se fixe à l'évent de la cuisinière (figure 1).
- Positionner la grille d'évent sur l'évent de la cuisinière.
- Déterminer le meilleur emplacement pour fixer le ressort à la grille d'évent.
- Retirer la grille d'évent et fixer l'extrémité ouverte des ressorts à la grille d'évent. L'extrémité du ressort devrait chevaucher trois fils sur la grille.
- Repositionner la grille d'évent sur l'évent de la cuisinière.
- Pousser l'outil d'installation dans la grille et au centre du ressort. L'encoche dans l'outil d'installation devrait chevaucher la traverse du ressort.
- Étirer le ressort et l'accrocher à l'évent de la cuisinière (figure 2).
- Retirer doucement l'outil d'installation de la grille.
- Répéter avec le deuxième ressort.

Le nettoyage des grilles est nécessaire pour assurer un flux d'air approprié. Inspecter les grilles fréquemment et nettoyer au besoin. Conserver l'outil d'installation pour une réinstallation des grilles après le nettoyage.